

(+) Включение дистанционное XT1:610
XT3:112 XT3:111
R1
XT3:124
KV1 14 12 11
SQ1 :3 :4
XT0:2 SA1 11 12 XT0:4
XT0:5 XT5:5 PC1 1 2
YA2 1 2 XT5:6
XT0:1 SA1 13 14 XT0:3
KV1 24 21 22
KV1 A1 A2
XT1:688
SH6
XT1:689
KV1 34 31 32
(–) Включение XT1:625
(+)Питание сигнальной лампы завода пружин XT1:602 XT1:602A
QF3 :1 :2
EL2 :2 :1
SQ1" :1 :2
(–) XT1:624
(+) Отключение 1, дистанционное XT1:630
XT3:105 XT3:106
XT0:11 SA1 23 24 XT0:13
XT5:1 YA1 1 2 XT5:2
XT0:12 SA1 21 22 XT0:14
(+) Отключение 1, местное Питание блокировок XT1:600 XT1:601
XT3:100 XT3:102
XT3:103
XT2:61 XT2:62 XT2:63 XT2:64 XT2:65 XT2:66
SP1 SP2 SP3 3 4
KV2 A1 A2
XT1:872
SH3
XT1:873
KV2 24 21 22
XT1:605 XT1:606
XT3:107 XT3:108
(–) Отключение 1 Питание блокировок XT1:645
(+) Отключение 2, дистанционное XT1:730
XT3:125 XT3:126
XT0:21 SA1 33 34 XT0:23
XT5:3 YA3 1 2 XT5:4
(+) Питание блокировки XT1:700 XT1:701
XT3:120 XT3:122
XT3:123
XT2:71 XT2:72 XT2:73 XT2:74 XT2:75 XT2:76
SP1 SP2 SP3 5 6
KV3 A1 A2
XT1:960
SH4
XT1:961
KV3 24 21 22
XT1:705 XT1:706
XT3:127 XT3:128
(–) Отключение 2 Питание блокировки XT1:745
к SQ1' к SA1
SP1 SP2 SP3 1 2
XT2:51 XT2:52 XT2:53 XT2:54 XT2:55 XT2:56
KV4 A1 A2
XT1:870
SH2
XT1:871
KV4 14 11


~K SA1
XT1:190
XT1:191
XT1:192
XT1:199
XT1:201
XT1:202
XT1:203
XT1:204
XT1:211
XT1:212
XT1:213
XT1:214
XT1:221
XT1:222
XT1:223
XT1:224
XT1:231
XT1:232
XT1:233
XT1:234
XT1:241
XT1:242
XT1:243
XT1:244
XT1:251
XT1:252
XT1:253
XT1:254
XT1:261
XT1:262
XT1:263
XT1:264
XT1:271
XT1:272
XT1:273
XT1:274
XT1:281
XT1:282
XT1:283
XT1:284
SA1
:131
:132
:133
:134
:41
:42
:43
:44
:51
:52
:53
:54
:61
:62
:63
:64
:71
:72
:73
:74
:81
:82
:83
:84
:91
:92
:93
:94
:101
:102
:103
:104
:111
:112
:113
:114
:121
:122
:123
:124
HL1
HL3
XT0:36
63
XT0:37
65
:X1
:X2


K SA5
XT1:291
XT1:292
SA5
:11
:12
XT1:293
XT1:294
SA5
:13
:14
XT1:301
XT1:302
SA5
:21
:22
XT1:303
XT1:304
SA5
:23
:24
XT1:311
XT1:312
SA5
:31
:32
XT1:313
XT1:314
SA5
:33
:34
XT1:321
XT1:322
SA5
:41
:42
XT1:323
XT1:324
SA5
:43
:44
XT1:331
XT1:332
SA5
:51
:52
XT1:333
XT1:334
SA5
:53
:54
XT1:341
XT1:342
SA5
:61
:62
XT1:343
XT1:344
SA5
:63
:64
XT1:345
XT1:346
SA5
:71
:72
XT1:347
XT1:348
SA5
:73
:74
XT1:349
XT1:350
SA5
:81
:82
XT1:351
XT1:352
SA5
:83
:84
XT1:353
XT1:354
SA5
:91
:92
XT1:355
XT1:356
SA5
:93
:94
XT1:357
XT1:358
SA5
:101
:102
XT1:359
XT1:360
SA5
:103
:104
XT1:361
XT1:362
SA5
:111
:112
XT1:363
XT1:364
SA5
:113
:114
XT1:365
XT1:366
SA5
:123
:124
XT1:367
XT1:368
SA5
:133
:134

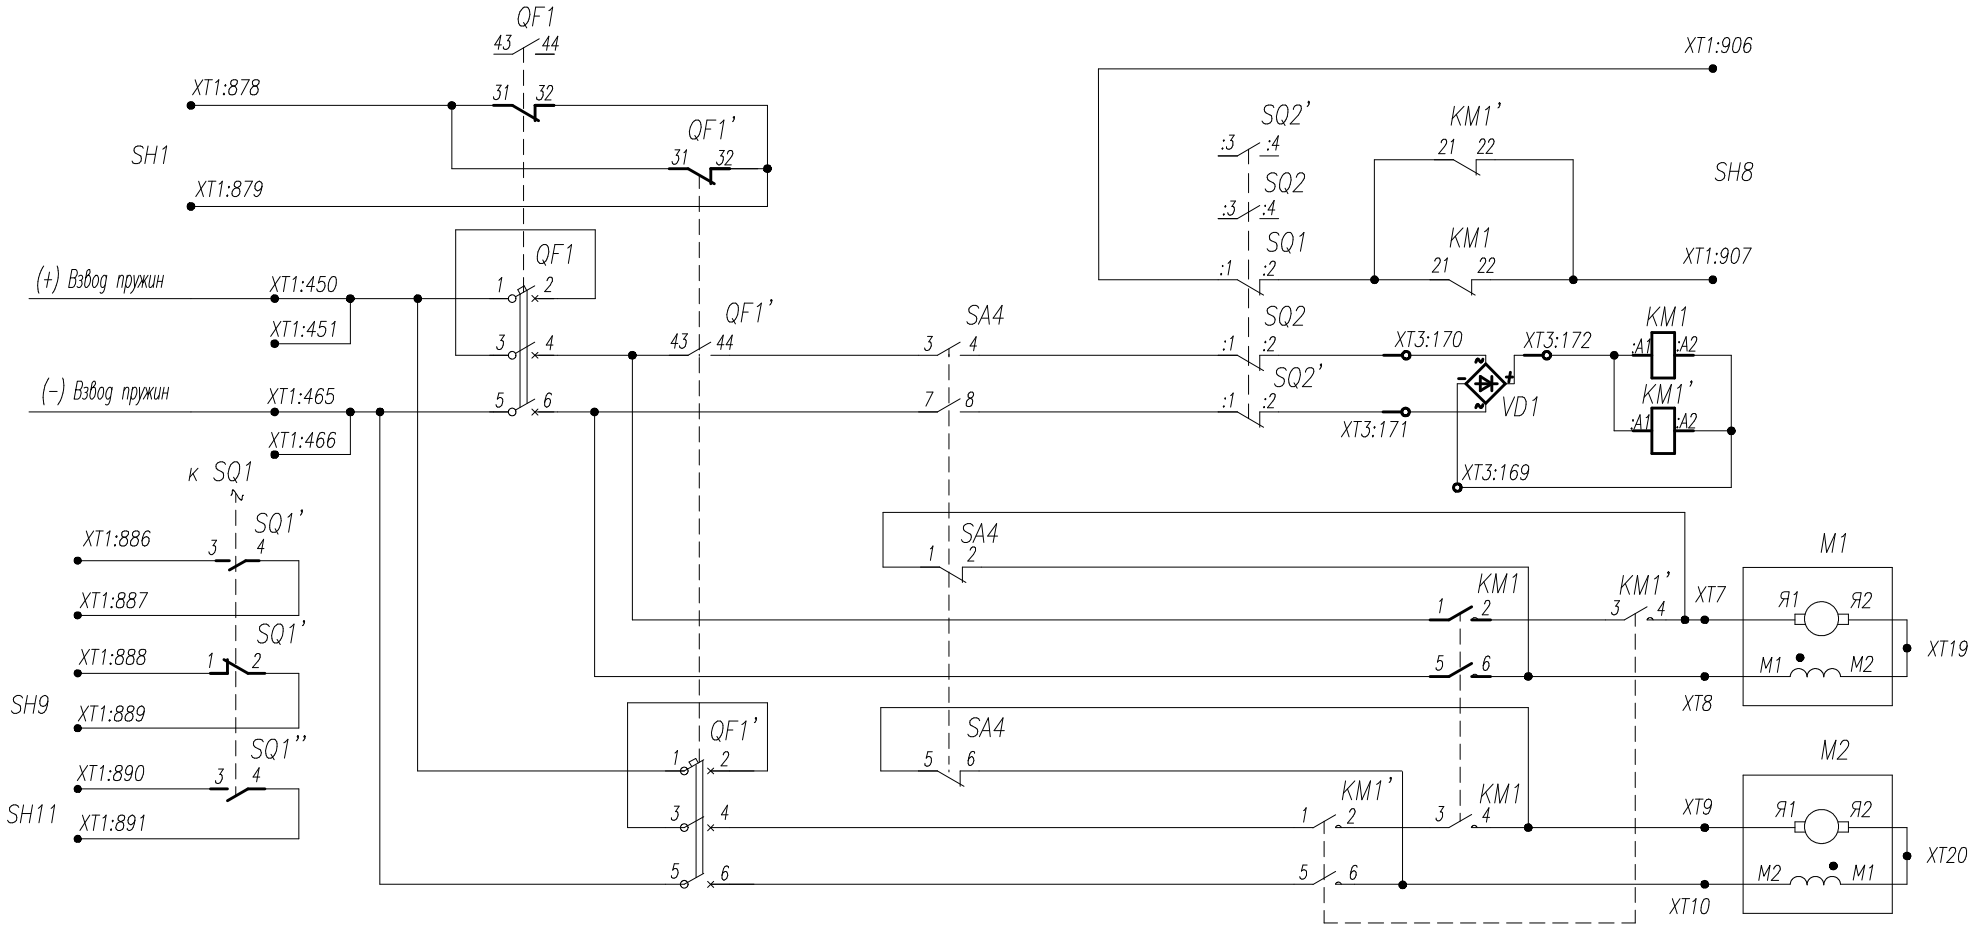


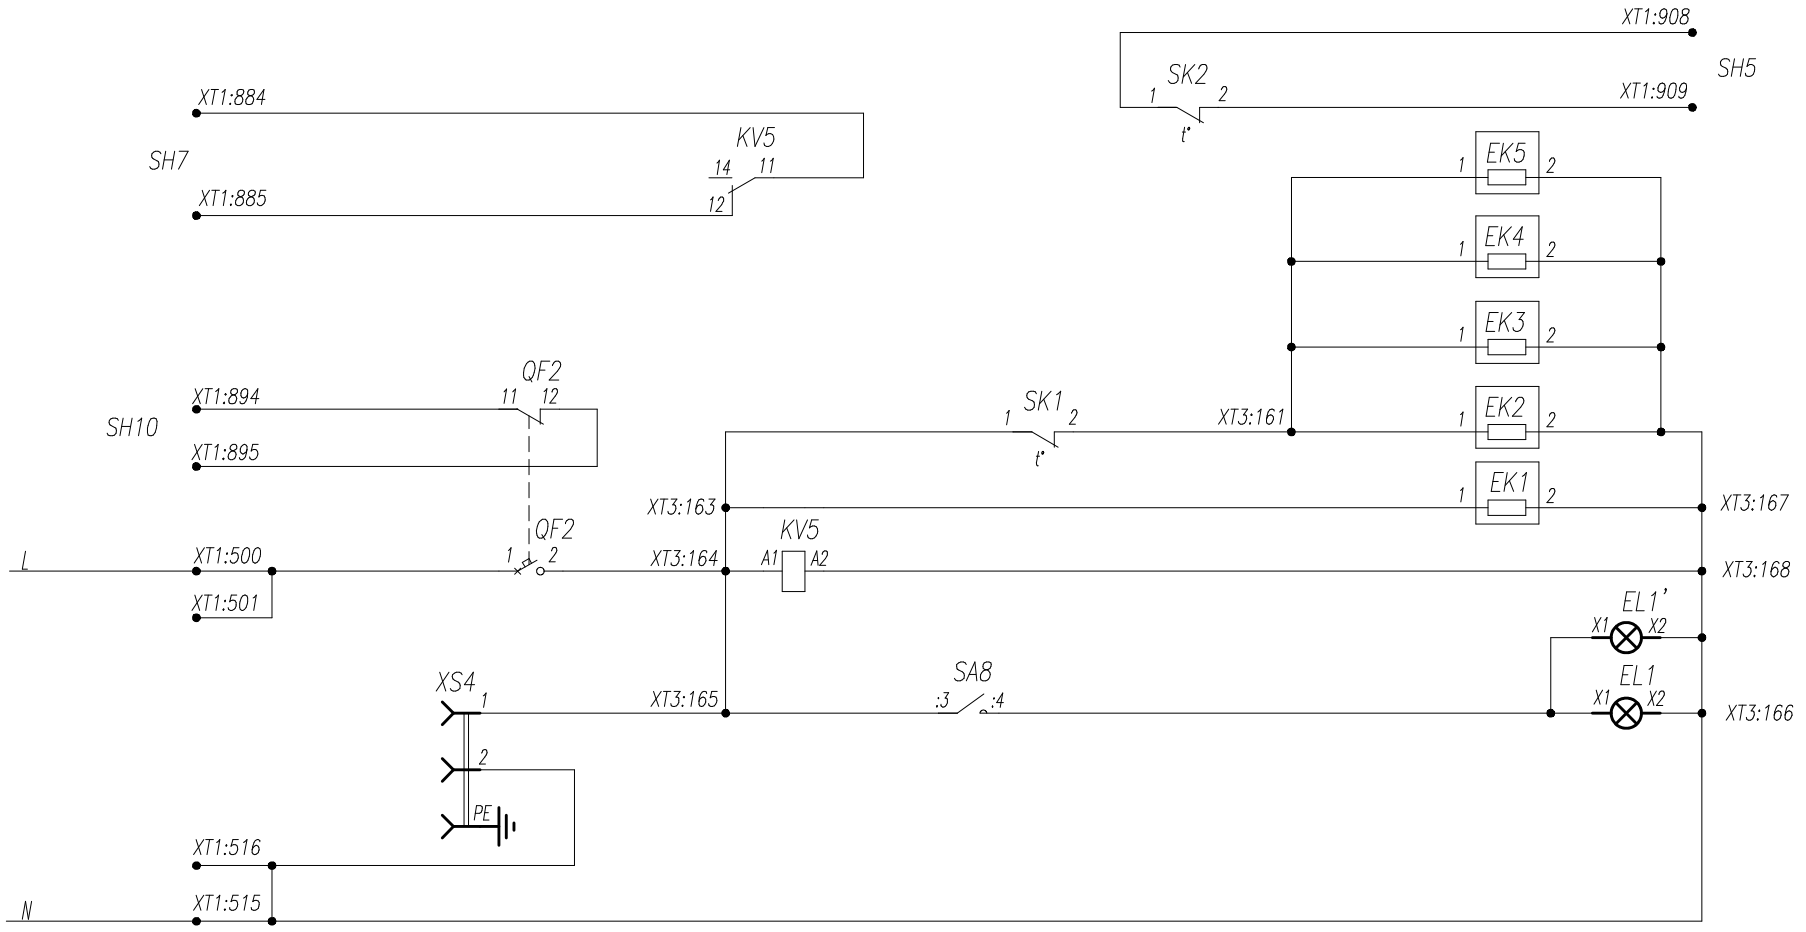

Элементы электрической схемы показаны в отключенном состоянии выключателя:

1. *Нормальное давление газа;*
2. *Включающие пружины привода не взведены;*
3. *Привод в отключенном положении;*
4. *Переключатель выбора режима взвода пружин в положении "Ручной";*
5. *Электрический подогрев разрешен (SK1), но отключен (QF2);*

СИГНАЛЫ

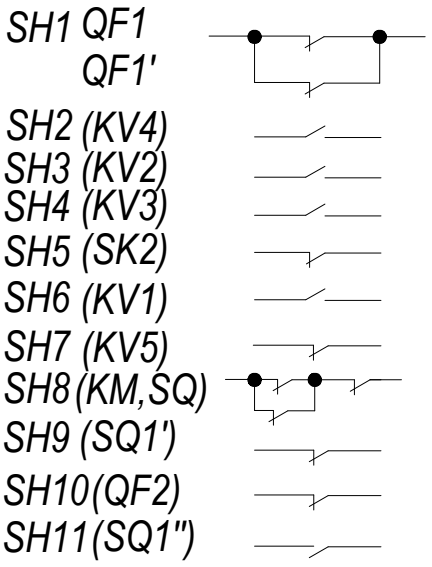

SH1 - "Не включен автомат двигателя взведения пружин"
SH2 - "Снижение уровня плотности газа"
SH3 - "Блокировка включения и отключения 1 из-за низкой плотности газа"
SH4 - "Блокировка отключения 2 из-за низкой плотности газа"
SH5 - "Низкая температура в шкафу привода"
SH6 - "Включено реле блокировки от многократных включений"
SH7 - "Неисправность в цепи обогрева"
SH8 - "Напряжение на элетродвигатели взведения пружин не подано"
SH9 - "Включающие пружины не взведены"
SH11 - "Не включен автомат обогрева"
SH12 - "Включающие пружины взведены"

Все сигналы выведены в шкаф управления выключателями